

As chaves rotativas de acionamento manual da linha LW26 Lukma têm diversas finalidades, como: comandos elétricos, partida de motores, circuitos de medição, máquinas em geral entre outros. A construção dessas chaves são em sistema modular, podendo ser montadas em maior ou menor quantidade em um mesmo eixo conforme o esquema elétrico.

INFORMAÇÕES GERAIS

Modelo		LW26-20		LW26-25		LW26-32		LW26-63		LW26-125		LW26-160	
Corrente térmica (Ith) (A)		20		25		32		63		125		160	
Corrente Nominal de operação (Ie) (A)	AC21-AC22	20		25		32		63		100		150	
	AC23	15		***		30		57		90		135	
	AC2	15		***		30		57		90		135	
	AC3	11		***		22		36		75		95	
	AC4	3,5		***		11		15		30		55	
Potência (kW)	AC15	5	4	10	6	14	6	***	***	***	***	***	***
	AC23	3,7	7,5	***	***	7,5	15	15	30	30	45	37	75
	AC2	4	7,5	***	***	7,5	15	18,5	30	30	45	37	55
	AC2	3	5,5	***	11	5,5	11	11	18,5	15	30	22	37
	AC4	0,55	1,5	***	5,5	2,7	5,5	5,5	7,5	6/3	12	10	15
Tensão Nominal (Ue) (Vca)		240		440		240		440		240		440	

FUNÇÕES DAS CHAVES:


Liga-Desliga
Reversora
Seletora
Comutadores para motor
Comutadores para medição

Tipo de Manopla

Tipo I



CODIFICAÇÃO

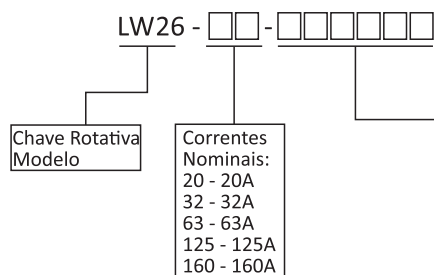

Características

YH3/3 - Seletividade de medidores de linha trifásica
LH3/3 - Chave trifásica para amperímetro
6N/3 - Inversão de Fase/Rotação - tripolar
6Q/2 - Chave para seccionamento (Liga-Desliga) - tripolar
6T/3 - Chave de transferência - tetrapolar
6N/4 - Chave reversora de fase - tripolar




N = Reversora (Esquerda/Direita) | Q = Liga/Desliga | T = Transferência

INFORMAÇÕES GERAIS

Código	Modelo:	Características	Correntes	Posições
25001	LW26 - 20 6Q/2	Chave para seccionamento trifásico (liga-desliga)	20A	2 Posições
25002	LW26 - 20 6N/3	Inversão de fase/rotação em sistema trifásico	20A	3 Posições
25037	LW26 - 6T/4 TRANSF.	Chave de transferência - tetrapolar	25A	3 Posições
25003	LW26 - 32 6Q/2	Chave para seccionamento trifásico (liga-desliga)	32A	2 Posições
25004	LW26 - 32 6N	Inversão de fase/ rotação em sistema trifásico	32A	3 Posições
25029	LW26 - 6T/3 TRANSF.	Chave de transferência - tetrapolar	32A	3 Posições
25005	LW26 - 63 6Q/2	Chave para seccionamento trifásico (liga-desliga)	63A	2 Posições
25006	LW26 - 63 6N/3	Inversão de fase/ rotação em sistema trifásico	63A	3 Posições
25030	LW26 - 6T/3 TRANSF.	Chave de transferência - tetrapolar	63A	3 Posições
25007	LW26 - AMP LH3/3X	Seletividade de medidores de linha em sistemas trifásicos	Comut.p/amp.	3 Posições
25008	LW26 - VOLT YH3/3	Seletividade de medidores de linha em sistemas trifásicos	Comut.p/volt.	3 Posições
25014	LW26 - 6N/4 REVERSORA	Inversão de fase/ rotação em sistema trifásico	125A	3 Posições
25015	LW26 - 6N/4 REVERSORA	Inversão de fase/ rotação em sistema trifásico	160A	3 Posições
25016	LW26 - 6T/3 TRANSF.	Chave de transferência - tetrapolar	125A	3 Posições
25017	LW26 - 6T/3 TRANSF.	Chave de transferência - tetrapolar	160A	3 Posições

DIMENSÕES (MM)

Código	Dimensões				Instalação				Placa frontal
	A	B	C	L	E	F	D1	D2	
25001	48	48	43	41	36	36	ø8.5	ø4.5	Quadrada
25002	48	48	43	52	36	36	ø10	ø4.5	Quadrada
25037	48	48	46	23+12.8n	36	36	ø8.5	ø4.5	Quadrada
25003	64	64	58	56	48	48	ø10	ø4.5	Quadrada
25004	64	64	58	68	48	48	ø10	ø4.5	Quadrada
25029	64	64	58	82	48	48	ø10	ø4.5	Quadrada
25005	64	64	66	72	48	48	ø10	ø4.5	Quadrada
25006	64	64	66	94	48	48	ø10	ø4.5	Quadrada
25030	64	64	66	29.2+21.5n	48	48	ø10	ø4.5	Quadrada
25007	48	60	43	52	36	36	ø8.5	ø4.5	Retangular
25008	48	60	43	52	36	36	ø8.5	ø4.5	Retangular
25014	88	88	84	116	68	68	ø13	ø6	Quadrada
25015	88	88	88	133	68	68	ø13	ø6	Quadrada
25016	88	88	84	142	68	68	ø13	ø6	Quadrada
25017	88	88	88	166	68	68	ø13	ø6	Quadrada

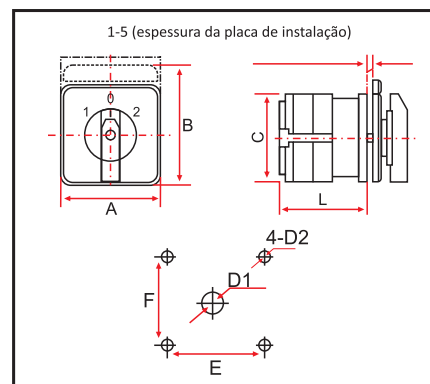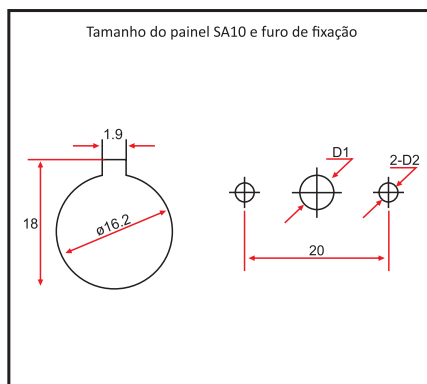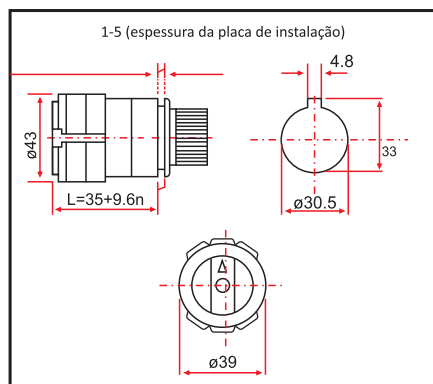

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

